

MERKBLATT LEBENSMITTEL

Allgemeines:

Probenaufträge müssen immer vorgängig angemeldet werden. Die Probenerhebung sollte immer in **sterilen Gefässen** zu erfolgen. Diese können bei uns gratis bezogen werden. Untersuchungstage für mikrobiologische Analysen sind wöchentlich immer von **Montag bis Donnerstag**. Die Proben sollten **bis spätestens 09.00 Uhr** im Wasserlabor Thun abgeliefert werden. Es besteht auch die Möglichkeit, Proben per Nachtexpress zu senden (letzte Postaufgabe am Mittwoch).

Andere Untersuchungstage und Zeiten sind möglich, dies wollen Sie bitte mit uns absprechen.

Ergebnisse:

Ergebnisse, welche nicht den Anforderungen entsprechen, werden umgehend telefonisch übermittelt. Abhängig der zu bestimmenden Parameter erfolgt die Zustellung des Probeberichtes in der Regel 5 - 14 Arbeitstage nach erfolgter Untersuchung.

Haben Sie noch Fragen? Zögern Sie nicht, uns anzurufen! Wir helfen Ihnen gerne weiter.


Probenerhebung:

Benötigtes Material für die Probenerhebung:

- sterile Probengefässe (kann kostenlos beim Wasserlabor Thun bezogen werden)
- Kugelscheiber
- Auftragsformular

Vorgehen Probenahme (mikrobiologisch):

- Diese Beschreibung des Musterzuges soll verdeutlichen, wie Sie die mitgelieferten Beutel handhaben müssen, damit Ihr Musterzug die nachfolgende Laborprüfung nicht negativ beeinflusst.
- Die zu erhebende Menge beträgt **Minimum 50g**

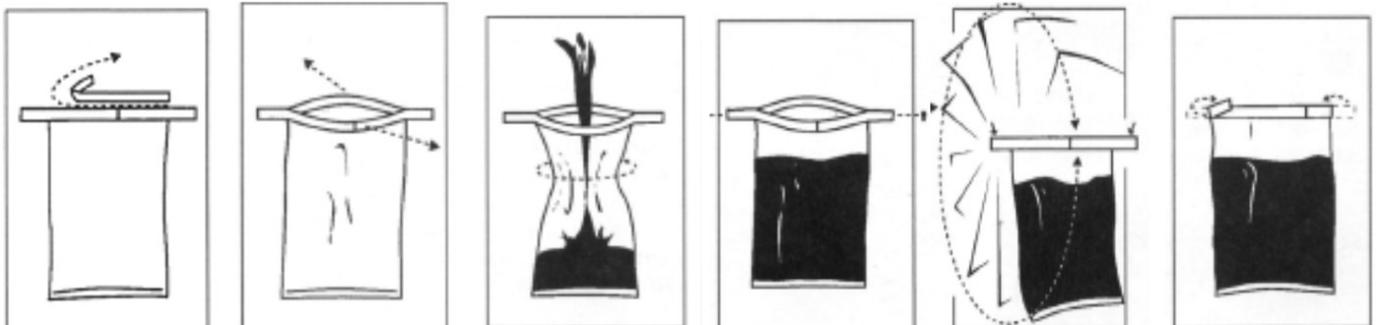

Beutel beschriften, perforierten Verschluss abreißen.

um eine Kontamination des Innenraumes zu verhindern, den Beutel durch ziehen an den Mittel-laschen öffnen

Muster in den Beutel geben (flüssige wie feste); Einfüllbereich sauber halten, nicht abwischen.

Beutel schliessen durch Ziehen an den seitlichen Laschen, Luft herausdrücken

Plastikband 3-4x umlegen (*nicht schwingen* wie auf dem Bild !)

beide seitlichen Laschen umbiegen und prüfen, dass vom Beutelinhalt nicht herausläuft