



Merkblatt Baumschutz auf Baustellen

Abschrankung im offenen Gelände

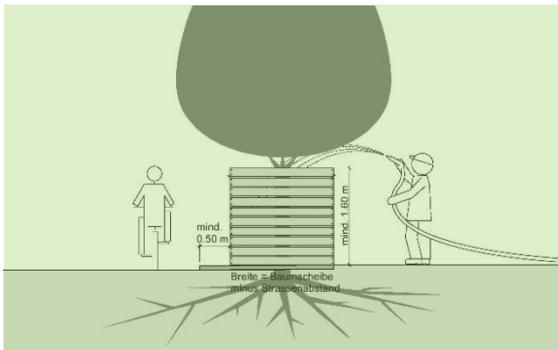


- Kronenbereich + 2m

Abschrankung bei Baumscheiben

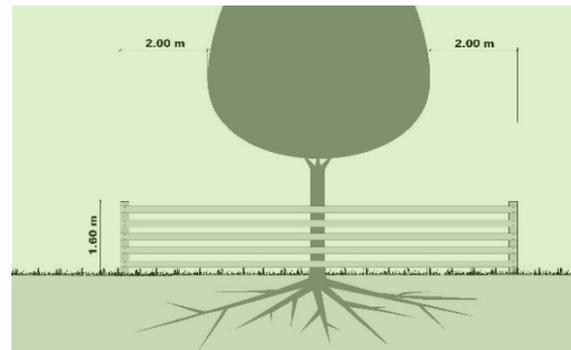


- Ganze Baumscheibe, Abstand zu Strasse berücksichtigen

Abschrankung bei Baumrabbatten

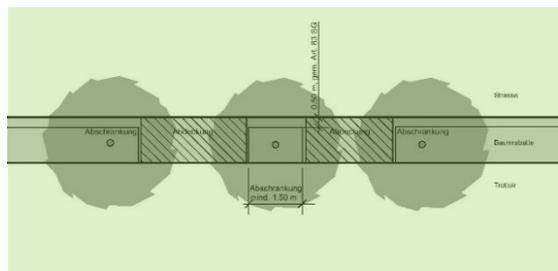


- Baum schützen, Grünflächen abdecken

Abdeckung in Baumrabbatten

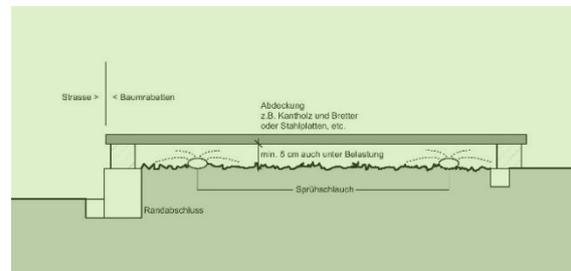


- Direkter Bodendruck verhindern
- Bewässerung sicherstellen

Baupiste in offenem Gelände

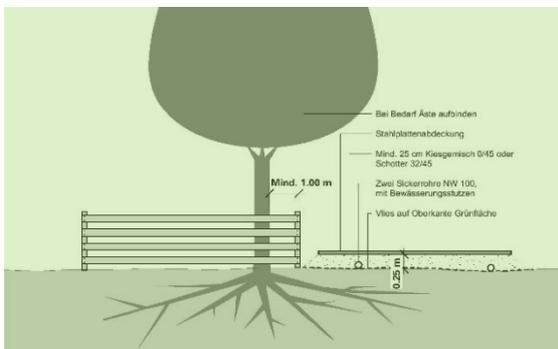


- Lichtraumprofil herstellen
- Vlies und Kieskoffer erstellen
- Bei grossem Baumbestand Wurzelraum mit Schwerlastplatte schützen

Bauplatzinstallation auf Grünflächen

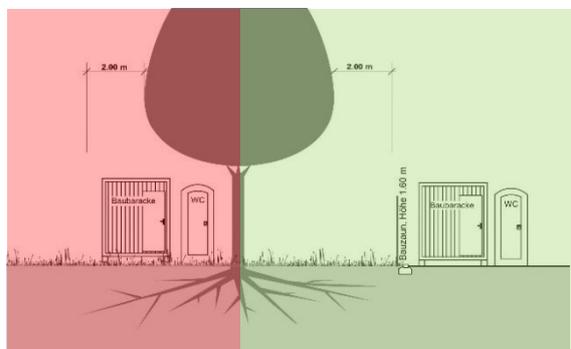


- Ausserhalb Kronenbereich erstellen

Depotplatz auf Grünflächen

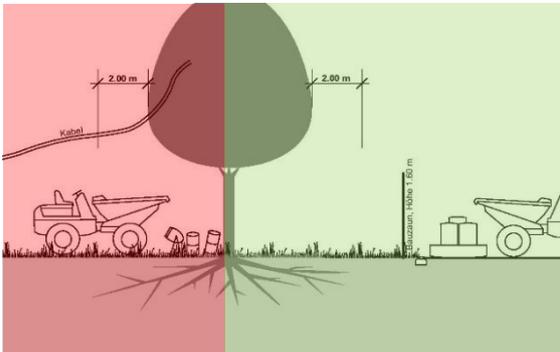


- Depotplatz nur ausserhalb Kronenbereich

Schutz vor Bodenverdichtung auf Grünflächen

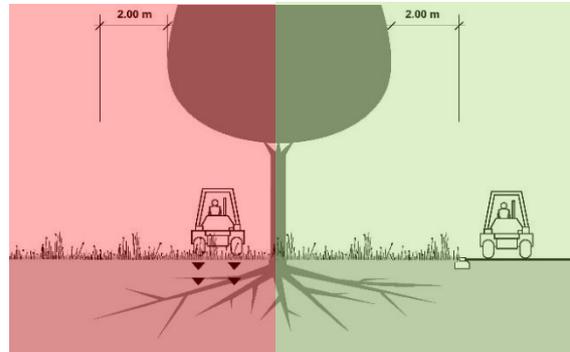


- Im Kronenbereich keine Verdichtung

Schutz vor Bodenverdichtung durch Verdichtungsgeräte

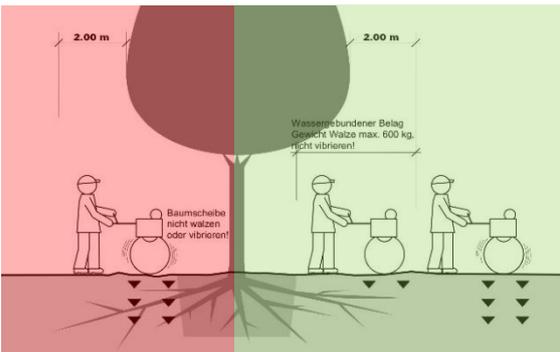


- Im Kronenbereich + 2m

Schutz vor Bodenauftrag und Bodenabtrag

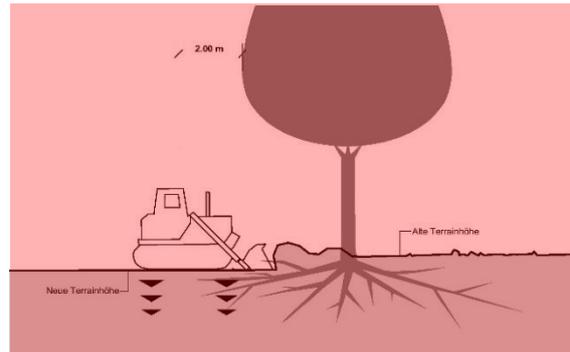


- Im Kronenbereich + 2m

Grabarbeiten im Wurzelbereich

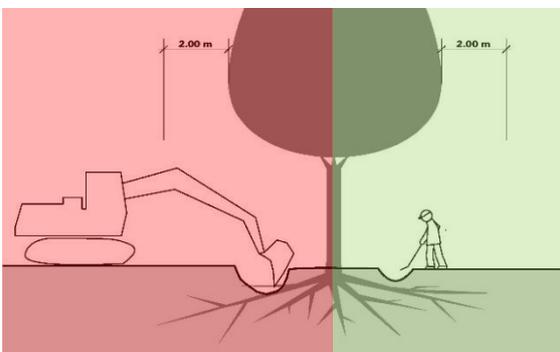


- Wenn erforderlich nur Handarbeiten

Schutzmatte an Baumgrube durch Fachmann*

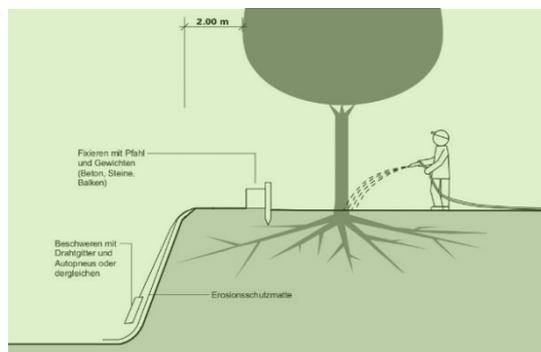


- Verhindert das Austrocknen
- Bewässerung sicherstellen

Wurzelvorhang nur mit Fachmann*

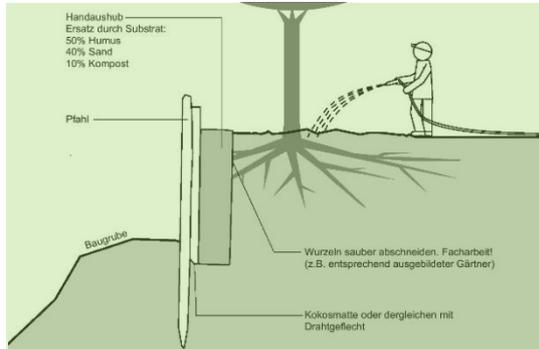

- Regelmässige Bewässerung sicherstellen

Kein Wurzelschnitt ohne Fachmann*

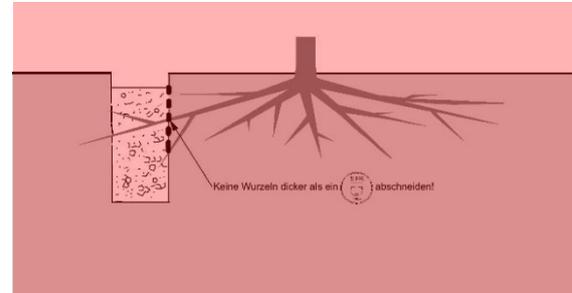

- Vorgängige Klärung der Notwendigkeit

*Baumpflegespezialist FA

Thun, 1. September 2021